


Unicycle.com

Este extractor de cigüeñal se puede utilizar con la mayoría de los ajustes modernos de manivela sin necesidad de modificaciones o piezas adicionales. Antes de instalarlo en la manivela el extractor necesita ser fijado como se muestra a continuación.

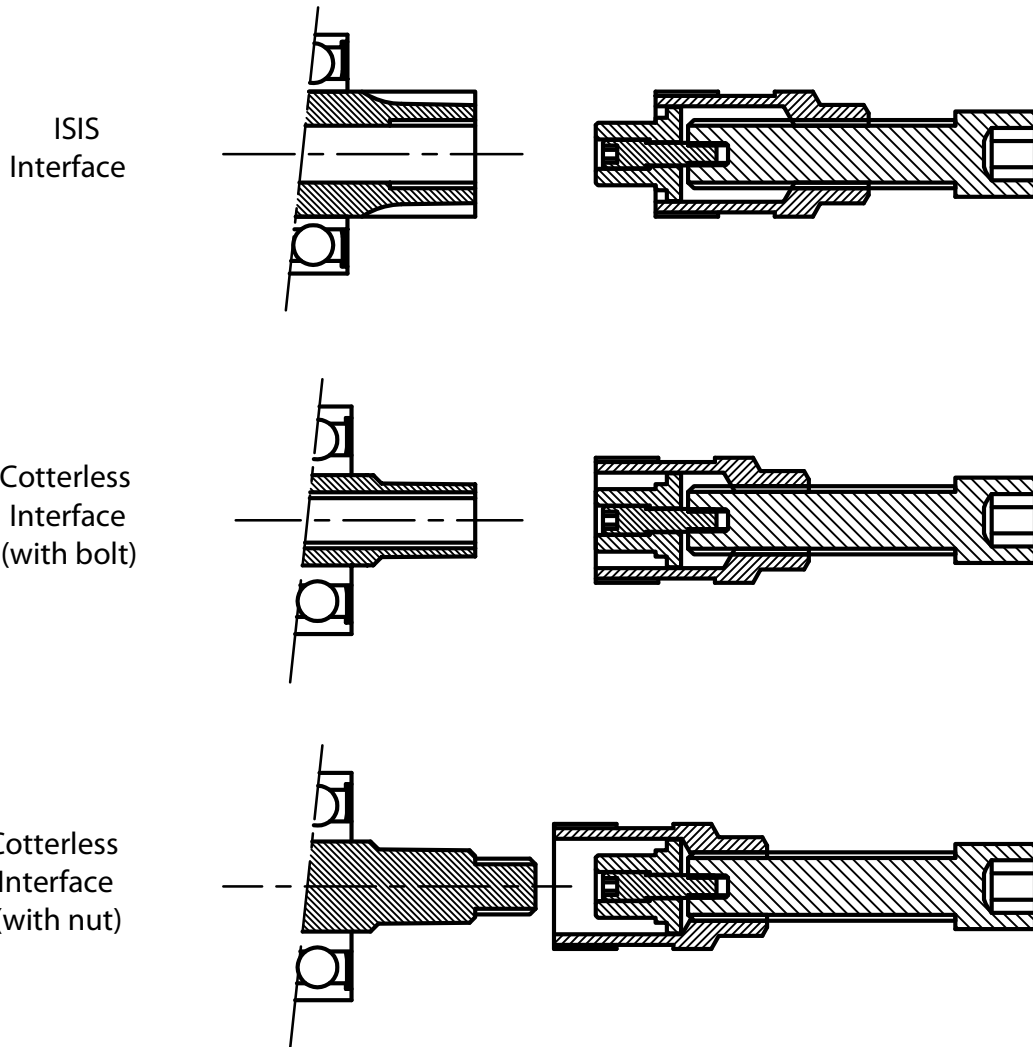

Como usar el extractor de manivela

1. Retire la tapa antipolvo del cigüeñal del centro de la manivela (si está colocada).
2. Quite la tuerca / perno usando una llave de 14mm o una llave allen de 8mm.
3. Atornille completamente la sección exterior del extractor en el brazo de la biela y apriete con la llave.
4. Atornille el eje central en sentido de las manecillas del reloj, con una llave allen de 8mm. Esto empujará la manivela del eje. A veces un poco de fuerza es necesario.
5. Cuando la manivela está suelta desenrosque la sección roscada externa para separarla de la manivela.

Si necesita otras herramientas o piezas de repuesto para su monociclo, consulte Unicycle-la.com.
Alternativamente Por favor, no dude en contactarnos si necesita ayuda con cualquier pieza o herramienta.